

住居管理者の方へ

民間緊急通報システム「マモルくん」設置にあたって

◆民間緊急通報システム「マモルくん」について

- ・ 緊急時（体調不良や火災発生時）に自宅に設置した機器を通じて、警備会社に通報するシステムです。
- ・ 救急訓練を受けた警備員が駆け付け、必要に応じて救急要請を行います。
- ・ 監視時間内に一定時間ライフリズムセンサー（空間センサー）が全く感知しなかった場合、警備会社に通報します。

◆機器の設置・撤去について

- ・ 機器設置及び撤去にあたり警備会社が住居に立ち入ります。
- ・ 設置工事日に合鍵を 2 本受領します。
- ・ 壁や柱に必要な範囲でビス穴を開けます。
- ・ 利用者からの利用しない旨の申し出や退去により、機器撤去を行います。

※機器撤去時に設置場所の簡易補修を実施しますが、住居の状態により仕上りは異なります。

- ・ 居宅内で機器設置に必要な場所が確保できない場合や、類似の見守りサービスを既に利用されている場合は、事前に下記までお問い合わせください。
- ・ 新たに入居される方が「マモルくん」の利用を希望される場合や、機器の設置を入居条件としている場合も、利用者毎の申請が必要となります。
- ・ 申請から設置まで 1～2 か月程度時間を要します。

設置機器の詳細は裏面「マモルくん設置機器一覧」を参照してください。

<問い合わせ先> 江戸川区福祉部福祉推進課孝行係
電話（５６６２）０３１４

マモルくん設置機器一覧

主装置



お客様宅からセコムへ各種異常の信号を送出する主装置です。

～設置場所～
床から機械の中心までの高さが1.2～1.4m程度の位置の壁面にビス（5点）で設置します。電源（コンセント）が近くに必要です。セコム機器や他社製の家電製品などとの離隔距離に注意が必要です。

幅24cm 高18cm 厚3.9cm

空間センサー




人体が放射する赤外線量の変化を捕らえて、ご利用者の動きを感知するためのセンサーです。

～設置場所～
天井付近の壁面へビス（2点）で設置します。室内でペットを飼っている、またはお掃除ロボットを使用されている場合は、セコムにご相談ください。無線式なので、配線工事は不要です。

幅4cm 高13.5cm 厚4.8cm

設置イメージ図

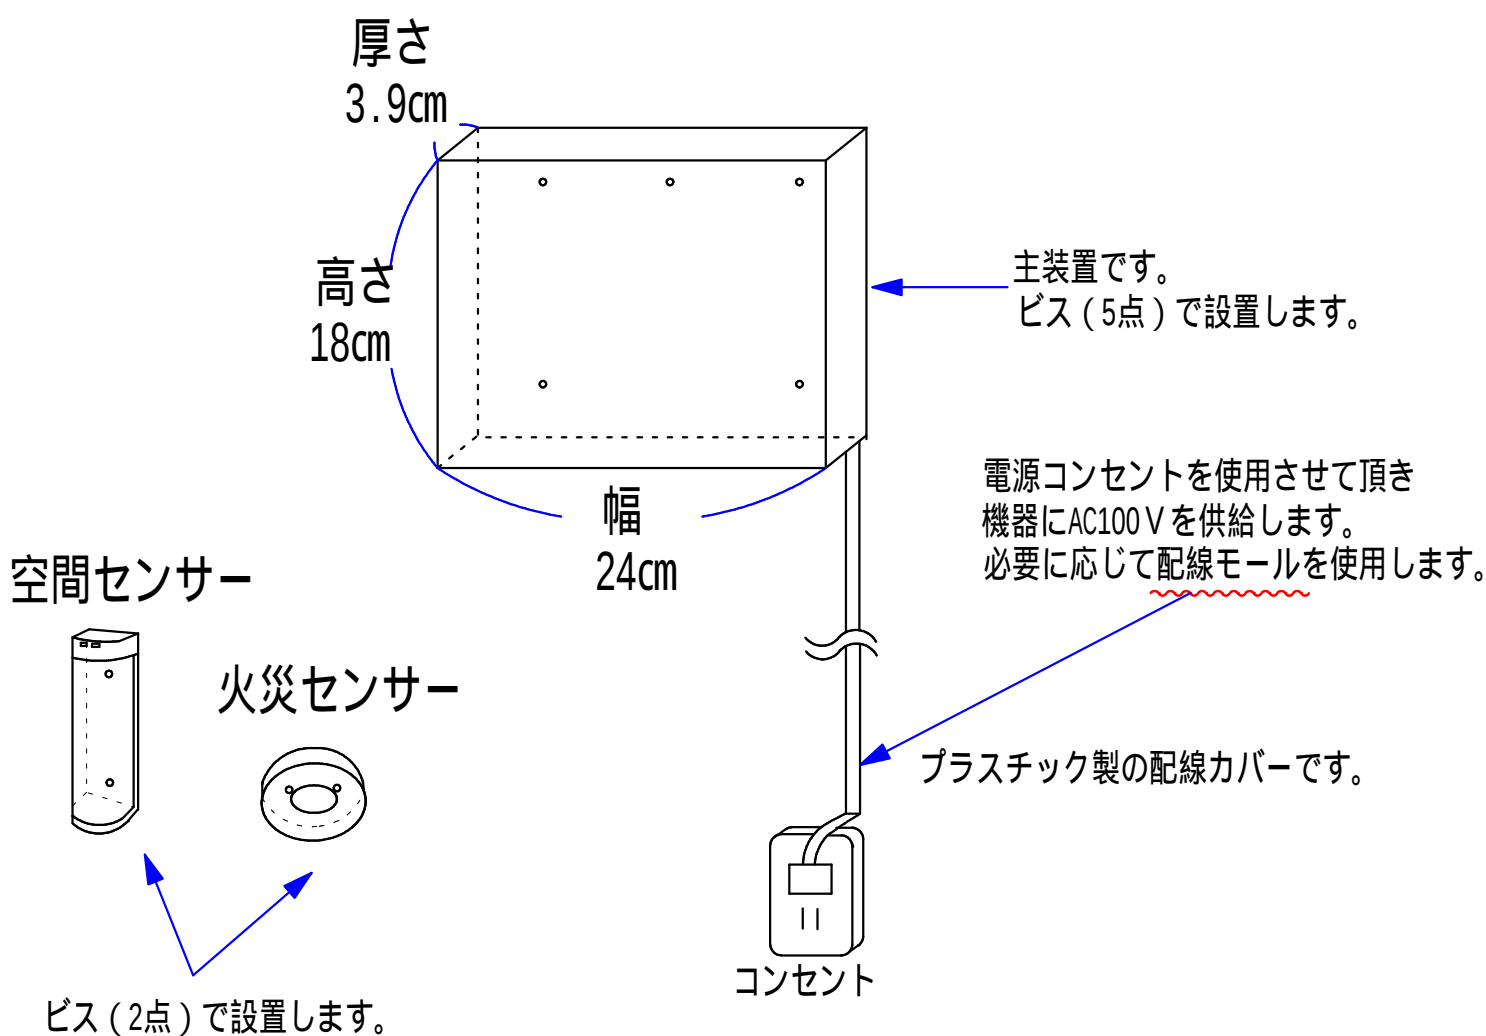

救急ボタン

【実寸大】

発作や急病の際、ボタン操作することで主装置に『救急信号』を送信することができるペンダント型の送信器です。

～設置場所～
無線式のペンダント型です。使用可能範囲はご利用者宅内に限定されます。簡易防水仕様です。
サウナでは使用しないでください。
お湯（水）の中には入れないでください。

紛失時は費用が発生します。
幅4cm 高6.9cm 厚2.3cm



火災センサー（煙）



火災を感知すると、主装置に『火災信号』を送信すると同時に、ランプ点灯・ブザー鳴動により、居住者へ異常の発生を通知する住宅用火災警報器です。

～設置場所～
天井等にビス（2点）で設置します。無線式なので、配線工事は不要です。

径10.5cm 高4.75cm

セコム株式会社
SECOM CO., LTD.